

Personal Audio System

Istruzioni per l'uso



©2013 Sony Corporation Printed in China

GTK-N1BT



http://www.sony.net/



ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire la presa di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e così via. Non esporre l'apparecchio a sorgenti a fiamma libera (ad esempio candele accese).

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a gocciolamenti o spruzzi né collocarvi sopra oggetti pieni di liquidi, ad esempio vasi.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Poiché la spina principale viene usata per scollegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anomalia nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

L'unità non è scollegata dalla rete di alimentazione per tutto il tempo che è collegata alla presa CA, anche se l'unità stessa è stata spenta.

Non esporre le batterie o l'apparecchio con all'interno le batterie a calore eccessivo, ad esempio alla luce del sole o al fuoco.

Questo apparecchio è stato testato e risulta essere conforme ai limiti stabiliti nella Direttiva EMC usando un cavo di collegamento inferiore a 3 metri.

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Questo prodotto è stato fabbricato da o per conto di Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Eventuali richieste in merito alla conformità del prodotto in ambito della legislazione Europea, dovranno essere indirizzate al rappresentante autorizzato, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi informazione relativa al servizio o la garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi riportati separatamente sui documenti relativi all'assistenza o sui certificati di garanzia.

Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Nota sulle licenze e sui marchi

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi di proprietà di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America ed in altri Paesi.

• Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 audio e brevetti concessi su licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

• Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

• Il marchio denominativo e i loghi BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di BLUETOOTH SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sony Corporation è concesso sotto licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

• Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

• © 2012 CSR plc e le aziende del suo gruppo. Il marchio aptX® e il logo aptX sono marchi di CSR plc o di una delle aziende del suo gruppo, e potrebbero essere registrati in una o più giurisdizioni.

• Android è un marchio di Google Inc.

• Questo prodotto è protetto da determinati diritti di proprietà intellettuale di Microsoft Corporation. L'uso o la distribuzione di tale tecnologia al di fuori di questo prodotto è vietato senza previa licenza di Microsoft o di una società consociata autorizzata di Microsoft.

• I nomi dei sistemi e dei prodotti indicati nel presente manuale sono in genere marchi o marchi registrati dei rispettivi produttori. I simboli "®" e "©" sono omessi nel presente manuale.

Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.


Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata separatamente autorizzata. Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.


Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Ubicazione dei controlli

Unità (lato anteriore)

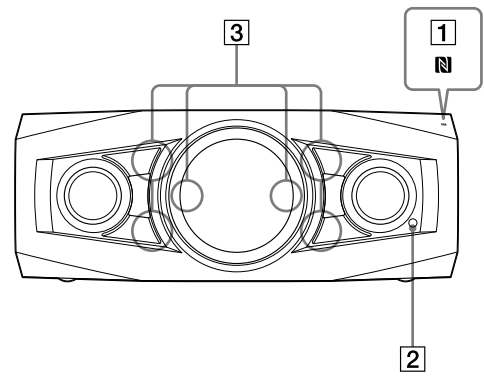


Unità (lato destro se installata orizzontalmente)

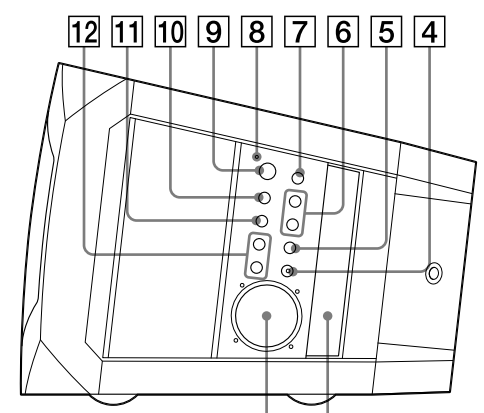

Nota


L'unità per cuffie non è disponibile poiché questo sistema non dispone di una presa per cuffie.

Telecomando

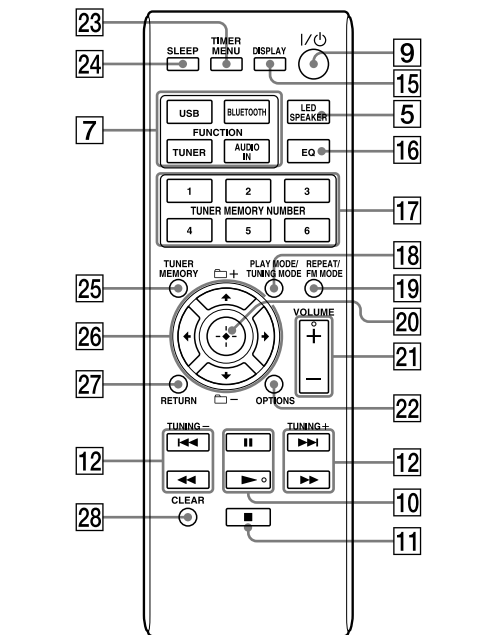

Il presente manuale illustra principalmente le operazioni mediante il telecomando, ma è possibile effettuare le stesse operazioni utilizzando i pulsanti sull'unità che abbiano nomi identici o simili.

Informazioni preliminari

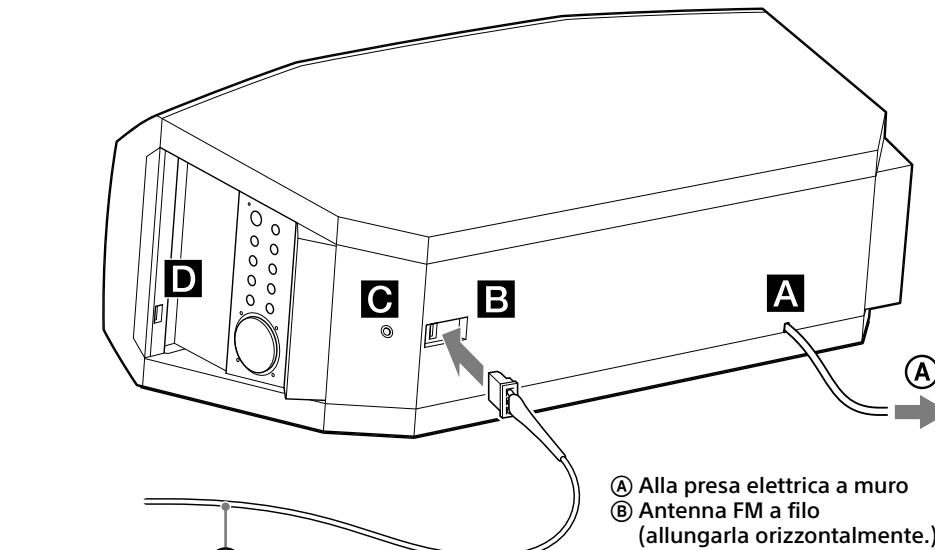

A Alla presa elettrica a muro
B Antenna FM a filo (allungarla orizzontalmente.)

Alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione ② a una presa elettrica a muro. La dimostrazione viene visualizzata sul display 13. Quando si preme I/⏻ 9, il sistema si accende e la dimostrazione termina automaticamente.

Qualora l'adattatore in dotazione sulla spina non entri nella presa elettrica a muro utilizzata, staccarlo dalla spina (solo per i modelli dotati di un adattatore).

Antenna

Quando si inserisce il connettore dell'antenna FM a filo ⑨, accertarsi di inserirlo con l'orientamento corretto.

Quando si installa l'antenna, trovare una posizione e un orientamento che forniscano una buona ricezione.

Tenere l'antenna lontana dal cavo di alimentazione, per evitare che capti dei disturbi.

Pres a AUDIO IN (ingresso esterno)

Per collegare apparecchi esterni opzionali mediante un cavo di collegamento audio (non in dotazione).


Porta USB

Collegare un iPod/iPhone o un apparecchio USB mediante un cavo USB (non in dotazione).


Installazione del sistema

È possibile installare il sistema sia verticalmente che orizzontalmente. Selezionare lo stile di installazione in base alle proprie preferenze.

Installazione orizzontale

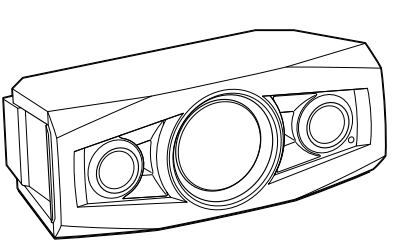


Installazione verticale

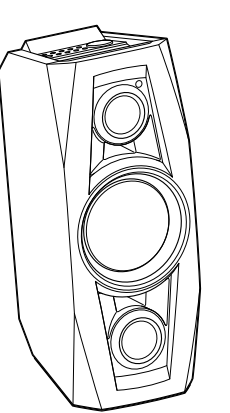

Il presente manuale illustra principalmente le operazioni mediante il telecomando, ma è possibile effettuare le stesse operazioni utilizzando i pulsanti sull'unità che abbiano nomi identici o simili.

Uso del telecomando

Inserire le due batterie R6 (formato AA) (in dotazione), rispettando le polarità indicate sotto.

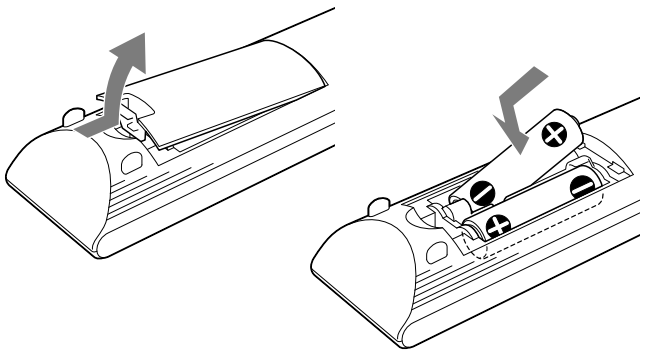

Nota sull'utilizzo del telecomando

• Con un utilizzo normale, le batterie dovrebbero durare circa 6 mesi.

• Non utilizzare una batteria vecchia insieme a una nuova, né mescolare tipi diversi di batterie.

• Qualora non si utilizzi il telecomando per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie per evitare danni da fuoriuscite di liquido elettrolitico delle batterie e dalla conseguente corrosione.

Impostazione dell'orologio

1 Premere I/⏻ 9 per accendere il sistema.

2 Premere TIMER MENU 28 per selezionare la modalità di impostazione dell'orologio. Qualora l'indicazione "PLAY SET" lampeggi, premere ripetutamente ◀/▶ 28 per selezionare "CLOCK", quindi premere ⏻ (immissione) 20.

3 Premere ripetutamente ◀/▶ 28 per impostare l'ora, quindi premere ⏻ 20.

4 Utilizzare la stessa procedura per impostare i minuti.

Nota

Le impostazioni dell'orologio vengono azzerate quando si collega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Per visualizzare l'orologio quando il sistema è spento

Premere DISPLAY 15. L'orologio viene visualizzato per 8 secondi circa.

Operazioni

Uso della funzione BLUETOOTH

È possibile ascoltare musica dal proprio "WALKMAN" o da un dispositivo BLUETOOTH attraverso una connessione senza fili.

Prima di utilizzare la funzione BLUETOOTH, eseguire l'associazione per registrare il dispositivo BLUETOOTH utilizzato.

Il sistema supporta la registrazione e la connessione del dispositivo BLUETOOTH e lo standard NFC, che consente la comunicazione dati semplicemente toccando un punto specifico. Per i dettagli sulla funzione NFC, vedere "Connessione mediante un'operazione one-touch (NFC)".

Che cos'è l'associazione?

I dispositivi BLUETOOTH da connettere devono prima registrarsi reciprocamente. L'associazione è un'operazione di registrazione tra due dispositivi. Una volta che un'operazione di associazione è stata eseguita, non è necessario eseguirla di nuovo. Nei casi seguenti, tuttavia, è necessario eseguire di nuovo un'operazione di associazione:

• Le informazioni di associazione sono state cancellate quando il dispositivo BLUETOOTH è stato riparato.

• Si è tentato di associare il sistema a più di 10 dispositivi BLUETOOTH. Questo sistema può essere associato a un massimo di 9 dispositivi BLUETOOTH. Qualora si associ un altro dispositivo BLUETOOTH dopo aver eseguito l'associazione con 9 dispositivi, le informazioni di associazione del presente sistema sono state cancellate dal dispositivo connesso.

• Le informazioni di registrazione dell'associazione del presente sistema sono state cancellate dal dispositivo connesso. • Qualora si inizializzi il sistema o si cancelli la cronologia delle associazioni con il sistema, tutte le informazioni di associazione vengono cancellate.

Informazioni relative all'indicatore BLUETOOTH

L'indicatore al centro del pulsante BLUETOOTH 4 consente di controllare lo stato del BLUETOOTH.

Stato del sistema	Stato dell'indicatore
Il sistema è in stato di attesa BLUETOOTH (quando il sistema è acceso).	Lampeggia lentamente in blu.

Durante l'associazione BLUETOOTH	Lampeggia rapidamente in blu.
----------------------------------	-------------------------------

Il sistema sta tentando di connettersi con un dispositivo BLUETOOTH.	Lampeggia in blu.
--	-------------------

Il sistema ha stabilito una connessione con un dispositivo BLUETOOTH.	Illuminato in blu.
---	--------------------

Attivazione della ricezione del codec AAC

È possibile ricevere dati nel formato del codec AAC da un dispositivo BLUETOOTH. Per attivare la ricezione, eseguire la configurazione utilizzando il menu delle opzioni.

1 Premere BLUETOOTH FUNCTION 7 sul telecomando, oppure premere BLUETOOTH 4 sull'unità, fino a far apparire "BT AUDIO" sul display 13.

2 Premere OPTIONS 22 per visualizzare il menu delle impostazioni.

3 Premere ripetutamente ◀/▶ 28 per selezionare "BT AAC", quindi premere ⏻ 20.

4 Premere ripetutamente ◀/▶ 28 per selezionare "ON" o "OFF", quindi premere ⏻ 20.

ON: per attivare la ricezione nel formato del codec AAC

OFF: per ricevere nel formato del codec SBC o aptX

Nota

• Qualora si avvii la configurazione durante la connessione BLUETOOTH, la connessione viene interrotta.

• Per l'utilizzo di un prodotto Apple, è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del software. Per i dettagli sull'aggiornamento, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il prodotto Apple utilizzato.

• Qualora l'audio venga interrotto durante la ricezione nel formato del codec AAC, impostare il menu BT AAC su "OFF".


Nota

• Qualora si avvii la configurazione durante la connessione BLUETOOTH, la connessione viene interrotta.

• Per l'utilizzo di un prodotto Apple, è necessario eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del software. Per i dettagli sull'aggiornamento, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il prodotto Apple utilizzato.

• Qualora l'audio venga interrotto durante la ricezione nel formato del codec AAC, impostare il menu BT AAC su "OFF".

Associazione del presente sistema a un dispositivo BLUETOOTH

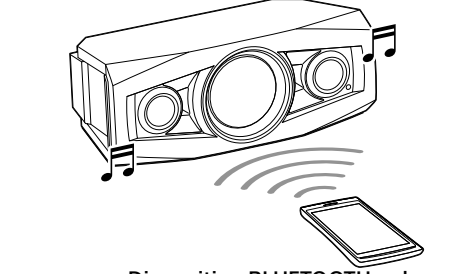

1 Posizionare il dispositivo BLUETOOTH da connettere a una distanza massima di 1 metro dal sistema.

2 Premere BLUETOOTH FUNCTION 7 sul telecomando, oppure premere BLUETOOTH 4 sull'unità, fino a far apparire "BT AUDIO" sul display 13.

• Indicare BLUETOOTH 4 lampeggia lentamente in blu.

• Qualora il sistema sia stato connesso automaticamente al dispositivo BLUETOOTH in passato, premere BLUETOOTH 4 sull'unità per annullare la connessione, in modo da far apparire "BT AUDIO" sul display 13.

3 Tenere premuto BLUETOOTH 4 sull'unità per almeno 2 secondi.

L'indicatore BLUETOOTH 4 lampeggia rapidamente in blu, e l'indicazione "PAIRING" lampeggia sul display 13.

Per alcuni smartphone, questa funzione potrebbe essere disponibile senza scaricare "Connessione facile NFC". In questo caso, il funzionamento e le caratteristiche tecniche dello smartphone potrebbero differire dalla descrizione nel presente manuale.

4 Eseguire l'operazione di associazione sul dispositivo BLUETOOTH e cercare il presente sistema con il dispositivo BLUETOOTH. Al termine della ricerca, sul display del dispositivo BLUETOOTH potrebbe apparire un elenco dei dispositivi trovati.

• Il presente sistema viene visualizzato come "SONY-GTK-N1BT". Qualora non venga visualizzato, eseguire di nuovo la procedura dal punto 1.

• Quando si intende stabilire la connessione con il presente sistema, selezionare il profilo audio (A2DP, AVRCP) sul dispositivo BLUETOOTH.

• Se il dispositivo BLUETOOTH non supporta il profilo AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), non è possibile eseguire la riproduzione o altre operazioni con il sistema.

• Per i dettagli sulle operazioni del dispositivo BLUETOOTH da connettere, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con tale dispositivo.

5 Selezionare "SONY-GTK-N1BT" sul display del dispositivo BLUETOOTH.

Qualora venga richiesto di immettere una passkey sul dispositivo BLUETOOTH, immettere "0000".

6 Utilizzare le funzioni del dispositivo BLUETOOTH ed eseguire la connessione BLUETOOTH.

Quando l'associazione è stata completata e la connessione con il dispositivo BLUETOOTH è stata stabilita correttamente, l'indicazione 13 cambia da "PAIRING" a "BT AUDIO", e l'indicatore BLUETOOTH 4 lampeggia lentamente in blu.

• A seconda del tipo di dispositivo BLUETOOTH, la connessione potrebbe avviarsi automaticamente dopo aver completato l'associazione.

Nota

• In base al dispositivo, la "passkey" potrebbe essere chiamata "Passcode", "codice PIN", "numero PIN" o "password", e così via.

• Lo stato di attesa dell'associazione del sistema viene annullato dopo 5 minuti circa. Qualora l'associazione non abbia esito positivo, eseguire la procedura dal punto 1.

• Qualora si desideri effettuare l'associazione con svariati dispositivi BLUETOOTH, eseguire la procedura dal punto 1 al punto 6 singolarmente per ciascun dispositivo BLUETOOTH.

Suggerimento

Mentre è stabilita la connessione con un dispositivo BLUETOOTH, è possibile eseguire un'operazione di associazione o tentare di effettuare una connessione con un altro dispositivo BLUETOOTH. Quando viene stabilita con esito positivo la connessione BLUETOOTH con un altro dispositivo, la connessione BLUETOOTH corrente viene terminata.

Per cancellare le informazioni di registrazione dell'associazione

1 Premere BLUETOOTH FUNCTION 7 sul telecomando, oppure premere BLUETOOTH 4 sull'unità, fino a far apparire "BT AUDIO" sul display 13.

Quando il sistema è connesso a un dispositivo BLUETOOTH, il nome del dispositivo impostato per il dispositivo BLUETOOTH connesso viene visualizzato sul display 13 del sistema. Premere BLUETOOTH 4 sull'unità per annullare la connessione con tale dispositivo BLUETOOTH, quindi visualizzare "BT AUDIO".

2 Premere CLEAR 28.

L'indicazione "DEL LINK" lampeggia.

3 Premere ⏻ 20.

Viene visualizzato il messaggio "COMPLETE", e tutte le informazioni di associazione vengono cancellate.

Nota

• Qualora si cancellino le informazioni di associazione, è necessario eseguire l'associazione per effettuare una connessione BLUETOOTH. Per potersi connettere con un dispositivo BLUETOOTH dopo aver effettuato questa operazione, è necessario immettere di nuovo la passkey.

• Qualora si cancellino le informazioni di associazione, la modalità di attesa BLUETOOTH viene disattivata.

Connessione mediante un'operazione one-touch (NFC)

La tecnologia NFC consente la comunicazione dati semplicemente toccando un'ubicazione specifica con il proprio dispositivo. Gli smartphone compatibili sono quelli dotati della funzione NFC (sistema operativo compatibile: Android versione 2.3.3 o successiva, ad eccezione di Android 3.x).

Se si scarica l'applicazione su un telefono Android, controllare il sito web seguente: <http://support.sony-europe.com/>

Preparativi sullo smartphone utilizzato (Android)

Sullo smartphone utilizzato deve essere installata un'applicazione compatibile con la funzione NFC. Qualora non sia installata, è possibile installare "Connessione facile NFC" da Google Play.

• In alcune nazioni e aree geografiche, l'applicazione compatibile con la funzione NFC potrebbe non venire scaricata.

• Per alcuni smartphone, questa funzione potrebbe essere disponibile senza scaricare "Connessione facile NFC". In questo caso, il funzionamento e le caratteristiche tecniche dello smartphone potrebbero differire dalla descrizione nel presente manuale.

3 Premere ▶ 10 sul telecomando o ▶ 11 10 sull'unità per avviare la riproduzione.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe essere necessario premere due volte ▶ 10 o ▶ 11 10.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH utilizzato, potrebbe essere necessario avviare anticipatamente il software AV sul dispositivo BLUETOOTH.

4 Premere VOLUME +/- 21 sul telecomando o ruotare la manopola del volume 14 sull'unità per regolare il volume.



Qualora l'applicazione non sia presente nel sito web indicato sopra, cercare "Connessione facile NFC" in Google Play e installarla.

2 Impostare lo smartphone per attivare la funzione NFC.

Per i dettagli, consultare la guida per l'utente in dotazione con lo smartphone utilizzato.

Informazioni sull'applicazione "Connessione facile NFC"

Si tratta di un'applicazione gratuita utilizzata in particolare per Android. Per informazioni dettagliate su "Connessione facile NFC" e per scaricare l'applicazione, cercare su Internet.

• In alcune nazioni e aree geografiche, potrebbe non essere possibile scaricare l'applicazione compatibile con la funzione NFC.


Esecuzione di una connessione con lo smartphone mediante un'operazione one-touch

È sufficiente toccare il sistema con lo smartphone utilizzato. Il sistema si accende automaticamente e vengono stabilite l'associazione e la connessione BLUETOOTH.

1 Avviare l'applicazione "Connessione facile NFC" sullo smartphone. Controllare che sia visualizzata la schermata dell'applicazione.

2 Toccare l'unità con lo smartphone.

Toccare con lo smartphone il simbolo N-Mark 1 sull'unità e mantenere il contatto fino a quando lo smartphone vibra.

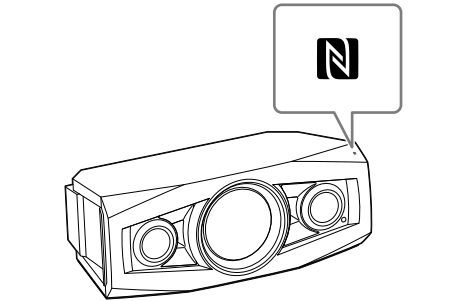

Completare la connessione con lo smartphone, attenendosi alle istruzioni sullo schermo.

Per sapere quale parte dello smartphone venga utilizzata per il contatto a tocco, consultare la guida per l'utente dello smartphone utilizzato.

• Per disconnettere la connessione stabilita, toccare con lo smartphone il simbolo N-Mark 1 sull'unità.

• Quando si tocca l'unità con uno smartphone compatibile con la funzione NFC mentre un altro dispositivo BLUETOOTH è connesso al sistema, il dispositivo BLUETOOTH viene disconnesso e il sistema viene connesso allo smartphone.

• Qualora si tocchi con lo smartphone connesso al sistema una cuffia o un diffusore BLUETOOTH compatibili con la funzione NFC, lo smartphone viene disconnesso dal sistema e viene connesso al dispositivo BLUETOOTH toccato.

Ascolto della musica mediante una connessione BLUETOOTH

È possibile far funzionare un dispositivo BLUETOOTH connettendolo al sistema mediante il profilo AVRCP.

Prima di riprodurre musica, controllare quanto segue:

• Che la funzione BLUETOOTH del dispositivo BLUETOOTH sia attivata.

• Che l'associazione sia stata completata.

1 Premere BLUETOOTH FUNCTION 7 sul telecomando, oppure premere BLUETOOTH 4 sull'unità, fino a far apparire "BT AUDIO" sul display 13.

2 Stabilire la connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH.

Una volta stabilita la connessione, l'indicazione "LINK" viene visualizzata sul display 13, quindi viene visualizzato il nome del dispositivo BLUETOOTH impostato per il dispositivo BLUETOOTH. Qualora il dispositivo BLUETOOTH sia stato già connesso al sistema in passato, il dispositivo potrebbe connettersi automaticamente senza richiedere alcuna operazione da parte dell'utente.

3 Premere ▶ 10 sul telecomando o ▶ 11 10 sull'unità per avviare la riproduzione.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe essere necessario premere due volte ▶ 10 o ▶ 11 10.

A seconda del dispositivo BLUETOOTH utilizzato, potrebbe essere necessario avviare anticipatamente il software AV sul dispositivo BLUETOOTH.

4 Premere VOLUME +/- 21 sul telecomando o ruotare la manopola del volume 14 sull'unità per regolare il volume.

Altre operazioni

Per	Effettuare quanto segue:
Mettere in pausa la riproduzione	Premere II 10 sul telecomando o ▶ 11 10 sull'unità.

Arrestare la riproduzione	Premere ■ 11.
---------------------------	---------------

Selezionare una cartella	Premere ◀/+/- 28 (◀/+/- 6) sull'unità.
--------------------------	--

Selezionare un file	Premere ◀/+/- 28 (◀/+/- 6) sull'unità.
---------------------	--

Trovare un punto di ricerca in un file	Tenere premuto ◀/▶/▶ 12 (◀/▶/▶ 12) sull'unità durante la riproduzione e rilasciare il pulsante nel punto desiderato.
--	--

* A seconda del dispositivo BLUETOOTH, potrebbe essere necessario premere due volte ▶ 11 10 sull'unità.

Nota

Queste operazioni potrebbero non essere disponibili per alcuni dispositivi BLUETOOTH. Inoltre, le operazioni effettive potrebbero variare a seconda del dispositivo BLUETOOTH connesso.

Per controllare l'indirizzo di un dispositivo BLUETOOTH connesso

Premere DISPLAY 16 mentre il nome del dispositivo BLUETOOTH impostato sul dispositivo BLUETOOTH connesso è visualizzato sul display 13. L'indirizzo del dispositivo BLUETOOTH viene visualizzato in due parti sul display del sistema per 8 secondi.

Per annullare la connessione con un dispositivo BLUETOOTH

Premere BLUETOOTH 4 sull'unità. L'indicazione "UNLINKED" viene visualizzata sul display 13. A seconda del dispositivo BLUETOOTH, la connessione potrebbe venire annullata automaticamente quando si arresta la riproduzione.

Impostazione della modalità di attesa BLUETOOTH

